



SGH-F300 **คู่มือการใช้งาน**





ข้อควรระวัง Important safety precautions



กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้งาน
มีฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright information)

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Microsoft Corporation

ขับอย่างปลอดภัยตลอดเวลา (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือ
ใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์
ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย
และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์
ที่ไวต่อคลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนและเป็นอันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ ขณะเปิดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน (Emergency calls)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก (Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์ และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการมองเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อาทิเช่น เคสเค็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตรายได้



การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เคสเค็ทเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

ห้ามถอดชิ้นส่วนโทรศัพท์ (Never disassemble the phone)

ห้ามถอดชิ้นส่วนของโทรศัพท์ในทุกกรณี เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย หรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ปะปนเข้าไปภายในตัวเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ระบบการทำงานมีความเสียหายอย่างรุนแรง จนก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

บริการที่ได้มาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย”

หน้า 53

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ เพื่อการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้:



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์

→

แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น

[]

แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม [↶]

< >

แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เมนู> (<Menu>)



- **ฟังก์ชันการใช้งานแบบมัลติมีเดีย**

สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์ และฟังก์ชันของเครื่องเล่นมัลติมีเดีย โดยการสลับระหว่างหน้าจอแบบคู่ของโทรศัพท์

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



- **เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม Windows Media Player**

สามารถถ่ายโอนไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ได้โดยตรงจากโปรแกรม Windows Media Player



- **เครื่องเล่นเพลง**

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงโดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องเล่น และยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ขณะฟังเพลง



- **กล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวิดีโอ**

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ



- **วิทยุ FM**

สามารถเปิดฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา



- **โหมดออฟไลน์**

สามารถเปลี่ยนไปยังโหมดออฟไลน์ เพื่อใช้ฟังก์ชันแบบไม่ไร้สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน



- **บลูทูธ**

โอนไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนตัว โดยเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย



- **เว็บเบราว์เซอร์**

ใช้สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อติดตามข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ และเนื้อหาที่มีเดียที่หลากหลาย



- **บริการข้อความ MMS**

คุณสามารถส่ง และรับข้อความ MMS ที่มีทั้งข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ และเสียง



- **ข้อความ SOS**

ใช้สำหรับส่งข้อความไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 6

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ	
การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์	6
การเปิดและการปิดโทรศัพท์	6
ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์	7
การสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดโทรศัพท์กับโหมดเครื่องเล่นมีเดีย	8
ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ	8
การเข้าสู่เมนูการใช้งาน	12
การป้องกันข้อความ	13
การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ	14

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 16

เริ่มด้วยการโทร, เว็บบราวเซอร์, ข้อความ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ	
การโทรออกและการรับสาย	16
การเข้าสู่ระบบเว็บ	17
การใช้สมุดโทรศัพท์	17

การส่งข้อความ	18
การเรียกดูข้อความ	19
การใช้บลูทูธ	20
การใช้ปลอกหนัง	21
การรีเซ็ตโทรศัพท์	23

การใช้งานเครื่องเล่นมีเดีย (Multimedia player functions) 23

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมีเดียได้: เครื่องเล่นเพลง, กล้องถ่ายรูป, อัลบั้มมีเดีย, วิทยุ FM และเครื่องบันทึกเสียง

การใช้ปุ่มกดสำหรับเครื่องเล่นมีเดีย	23
การเข้าสู่เมนูและทางเลือกต่างๆ	25
การป้องกันข้อความ	26
การเล่นเพลง	26
การใช้กล้องถ่ายรูป	32
การเรียกดูรูปถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้ม	36
การฟังวิทยุ FM	39
การใช้เครื่องบันทึกเสียง	42

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 43

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information) 53

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้

- 1 การโทรล่าสุด
- 2 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 3 เบอร์ที่โทรออก
- 4 เบอร์ที่รับสาย
- 5 ลบทั้งหมด
- 6 เวลาการโทร
- 7 ค่าโทร¹

2 สมุดโทรศัพท์

- 1 รายชื่อ
- 2 เพิ่มรายชื่อ
- 3 กลุ่ม
- 4 โทรด่วน
- 5 นามบัตรส่วนตัว
- 6 หมายเลขผู้ใช้
- 7 การจัดการ
- 8 หมายเลขบริการ¹

3 แอปพลิเคชัน

- 1 เครื่องบันทึกเสียง
- 2 เวลาโลก
- 3 การตั้งเวลาเตือน
- 4 การตั้งเวลา
- 5 การจับเวลา
- 6 สมุดบันทึก
- 7 การจัดการคีย์
- 8 บริการ SIM¹

4 บราวเซอร์

- 1 เว็บหลัก
- 2 ใส่ URL
- 3 เว็บไซต์ชอบ
- 4 หน้าที่บันทึกไว้
- 5 ประวัติ
- 6 ลบความจำ
- 7 การตั้งค่าบราวเซอร์

5 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความ
- 2 ข้อความส่วนตัว
- 3 ข้อความที่ค้างไว้
- 4 ลบทั้งหมด
- 5 การตั้งค่า
- 6 ข้อความ SOS
- 7 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว

- 1 รูปภาพ
- 2 วิดีโอ
- 3 เพลง
- 4 เสียง
- 5 ไฟล์อื่นๆ
- 6 การ์ดความจำ²
- 7 สถานะความจำ

7 ปฏิทิน

8 กล้องถ่ายรูป

9 การตั้งค่า

- 1 เวลาและวันที่
- 2 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 3 การตั้งค่าจอภาพ
- 4 การตั้งค่าเสียง
- 5 การตั้งค่าแสงสว่าง
- 6 การเรียนรู้วิธีใช้งาน
- 7 บริการเครือข่าย
- 8 บลูทูธ
- 9 ระบบป้องกัน
- 10 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- 11 การตั้งค่าใหม่
- 12 ข้อมูลโทรศัพท์

-
1. สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
 2. สามารถใช้งานได้ เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน




อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เริ่มการใช้งาน (Get started)

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Assemble and charge the phone)

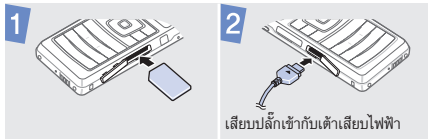

การเปิดและการปิดโทรศัพท์ (Power on or off)

การเปิดเครื่อง
(Switch on)

1. กดปุ่ม [📞] ค้างไว้
2. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การปิดเครื่อง
(Switch off)


- กดปุ่ม [📞] ค้างไว้



ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ (Phone layout)

มุมมองด้านหน้า (Front view)



มุมมองด้านหลัง (Rear view)

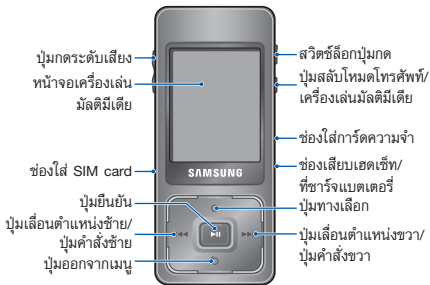

ท่านสามารถล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยบังเอิญในโหมดปกติ ให้ท่านเลื่อนปุ่ม  ขึ้น ในการปลดล็อกปุ่มกดให้เลื่อนปุ่ม  ลง

การสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดโทรศัพท์กับโหมดเครื่องเล่น มัลติมีเดีย

โทรศัพท์รุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันมัลติมีเดียที่ใช้สำหรับสร้างความบันเทิง นอกเหนือไปจากฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปของตัวเครื่อง

ทันทีที่คุณเปิดโทรศัพท์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดการใช้งานทั่วไปของตัวเครื่อง โดยใช้การแสดงผลบนหน้าจอเล็กที่อยู่ด้านหน้า

หากต้องการเปลี่ยนไปใช้โหมดเครื่องเล่นมัลติมีเดีย เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องเล่นมัลติมีเดีย ให้กดปุ่ม [PHONE ● MP3] จากนั้น หน้าจอขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องจะถูกเปิดใช้

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ (Keys and icons)

ปุ่มกดสำหรับใช้งานทั่วไป (Phone keys)



ใช้งานฟังก์ชันที่ระบุไว้บริเวณบรรทัดล่างของหน้าจอ



ในโหมดปกติ สามารถเข้าสู่เมนูที่ชอบได้โดยตรง ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ ของเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์ ในโหมดเมนู กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกเมนู หรือ ยืนยันข้อมูลที่ป้อนไว้



ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ หรือรายการในแอปพลิเคชัน



ในโหมดปกติ กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป



ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์สุดท้ายที่โทรออก, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือที่ได้รับสาย



กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
ใช้วางสาย

ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับสู่
โหมดปกติ



ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษ
ต่างๆ



ใช้สำหรับป้อนตัวอักษรพิเศษ หรือใช้งานฟังก์ชัน
พิเศษอื่นๆ



ปุ่มกดสำหรับเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (Multimedia player keys)



ใช้สำหรับเลื่อนผ่านรายการ หรือใช้งาน
ฟังก์ชันบางอย่าง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ของคุณ: การลาก, การกด หรือการกดปุ่มค้างไว้



กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกเมนู หรือยืนยันข้อมูล
ที่ป้อนไว้

ถ่ายรูป, บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือ
เริ่มการฟังเพลง

ปุ่มกดสำหรับใช้งานทั่วไป (Common keys)



ใช้สำหรับล็อก หรือปลดล็อกปุ่มกด



PHONE ⑨ MP3

ใช้สำหรับสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดโทรศัพท์
กับโหมดเครื่องเล่นมัลติมีเดีย



ใช้สำหรับปรับระดับเสียง

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์ต่อไปนี้นี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หรือผู้ให้บริการ



แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ



ปรากฏเมื่อกำลังใช้สาย



ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ คุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้



ปรากฏเมื่อกำลังใช้งานข้อความ SOS













ปรากฏเมื่อใช้งานการตั้งเวลาเตือน




















ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังเปิดฟังเพลง



ปรากฏขึ้นเมื่อคุณหยุดการฟังเพลงไว้ชั่วคราว

	<p>ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่</p> <ul style="list-style-type: none">  : ข้อความ/ข้อความ MMS  : ข้อความเสียง  : ข้อความการตั้งค่า
	ปรากฏเมื่อใช้งานการโอนสาย
	ปรากฏเมื่อใช้งานบลูทูธ
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธเฮดเซต หรือแฮนด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์
	ปรากฏเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับหน้าเว็บเพจที่ป้องกันไว้
	ปรากฏเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโมเด็ม

	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับโปรแกรม PC Studio
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย EDGE
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย EDGE
	ปรากฏเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย EDGE
	เขตบ้าน
	เขตที่ทำงาน
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง

	ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง
	ปรากฏเมื่อเปิดใช้งานวิทยุ FM
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง ขณะโทรศัพท์
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ระบบลำโพง)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ปิดเสียง)
	ปรากฏเมื่อตั้งเสียงเรียกเข้าให้เป็นระบบลำโพง
	แสดงระดับของแบตเตอรี่

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

ในโหมดโทรศัพท์ (In Phone mode)

การเลือกทางเลือก (Select an option)

1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>), <ตกลง> (<OK>) หรือ [OK] เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดงขึ้น หรือตัวเลือกที่เลือกไว้
4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อเลื่อนกลับไปหนึ่งระดับ
กดปุ่ม [๑] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

การใช้หมายเลขเมนูลัด (Use menu numbers)

กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

ในโหมดเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (In Multimedia Player mode)

ท่านสามารถเข้าสู่ฟังก์ชัน และทางเลือกต่างๆ ของแต่ละเมนูในโหมดนี้ โดยการกดสัมผัส หรือลากปุ่มกดสำหรับเครื่องเล่นมัลติมีเดียด้วยปลายนิ้ว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหัวข้อ “การใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดีย”

การป้อนข้อความ (Enter text)

ในโหมดโทรศัพท์ (In Phone mode)

เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ (Change the text input mode)

- กดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างโหมด T9 (T9 Eng) กับโหมด ABC (Eng)
- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร หรือเข้าสู่โหมดตัวเลข (123)
- กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดสัญลักษณ์

โหมด ABC (ABC mode)

การป้อนคำ:

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการ จนกว่าตัวอักษรนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมด T9 (T9 mode)

การป้อนคำ:

- กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ
- ป้อนคำให้ครบทั้งคำ ก่อนที่จะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
- เมื่อคำที่ถูกต้องแสดงขึ้นแล้ว ให้กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค หรือกดปุ่ม [0] เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือก

โหมดตัวเลข (Number mode)	กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ
โหมดสัญลักษณ์ (Symbol mode)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำอื่นๆ ในการป้องกันข้อความ (Other operations)	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม [1] เพื่อป้องกันเครื่องหมายวรรคตอน หรือตัวอักษรพิเศษ กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว กดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

ในโหมดเครื่องเล่นมัลติมีเดีย

(In Multimedia Player mode)

สามารถป้องกันข้อความ โดยการกดสัมผัส หรือลากปุ่มสำหรับการใช้เครื่องเล่นมัลติมีเดีย ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากหัวข้อ “การใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดีย”

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ (Display language)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ภาษา (Language)
2. เลือกภาษา

เสียงเรียกเข้า (Call ringer melody)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าเสียง (Sound settings) → เสียงเรียกเข้า (Incoming call) → เสียงเรียกเข้า (Ringtone)

-
- เลือกประเภทของเสียงเรียกเข้า
 - เลือกเสียงเรียกเข้า
 - กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

ระดับเสียงปุ่มกด (Key tone volume)

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อปรับระดับเสียงของปุ่มกด

ทางลัดเข้าสู่เมนู (Menu shortcuts)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Shortcuts)
- เลือกปุ่ม
- เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่ม

โหมดปิดเสียง (Silent mode)

คุณสามารถเปลี่ยนเข้าสู่โหมดปิดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์ไปรบกวนผู้อื่น
ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ระบบป้องกัน (Security) → ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
- เลือก ทำรายการ (Enable)
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง, เว็บเบราว์เซอร์ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย (Make or answer calls)

การโทรออก (Make a call)

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม [📞]
กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อปรับระดับเสียง
3. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย

การรับสาย (Answer a call)

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่ม [📞] เพื่อรับสาย
2. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย

การประชุมทาง โทรศัพท์ (Make a multi-party call)

1. ขณะสนทนา ให้โทรไปยังผู้ร่วมประชุมคนที่สอง
สายแรกที่ท่านสนทนาด้วยจะถูกพักสายไว้อัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ร่วมกัน (Join)**
3. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มสมาชิกที่ร่วมประชุม
4. ระหว่างร่วมประชุม:
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เลือกแค่หนึ่ง (Select one)** เพื่อสนทนากับหนึ่งในผู้ร่วมประชุมเท่านั้น
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ยกเลิก (Remove)** เพื่อวางสายผู้ร่วมประชุมหนึ่งสาย
5. กดปุ่ม [📞] เพื่อสิ้นสุดการประชุมทาง

การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

การเริ่มใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Launch the web browser)

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] จากนั้นโฮมเพจของผู้ให้บริการเครือข่ายจะแสดงขึ้น

การท่องเว็บ (Navigate the web)

- หากต้องการเลื่อนผ่านรายการเบราว์เซอร์ โดยการลากปลายนิ้วบนปุ่ม
- หากต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม [►||]
- หากต้องการเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ ของเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)

การใช้สมุดโทรศัพท์ (Use Phonebook)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และ กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
2. เลือก บันทึกรายชื่อ (Save contact) → เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ → ใหม่ (New)
3. สำหรับ เครื่อง (Phone) ให้เลือกชนิดของหมายเลขโทรศัพท์
4. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) หรือ [OK] เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <รายชื่อ> (<Contacts>)
2. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ

3. เลือกชื่อ
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกดปุ่ม [↵] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม [OK] เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ (Send messages)

การส่งข้อความ (Send a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความ (Create message) → ข้อความ (Text message)
2. ป้อนข้อความ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกและส่ง (Save and send) หรือ ส่งเท่านั้น (Send only)

4. ป้อนหมายเลขปลายทาง
5. กดปุ่ม [OK] เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ (Send a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความ (Create message) → ข้อความ MMS (Multimedia message)
2. เลือก เรื่อง (Subject)
3. ป้อนชื่อเรื่องของข้อความ จากนั้นกดปุ่ม [OK]
4. เลือก รูปภาพหรือวิดีโอ (Image or video) จากนั้นจึงเพิ่มรูป หรือวิดีโอคลิป
5. เลือก เสียง (Sound) จากนั้นจึงเพิ่มคลิปเสียง

-
6. เลือก ข้อความ (Text)
 7. ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [OK]
 8. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่ง (Send)
 9. ป้อนหมายเลขปลายทาง หรืออีเมลแอดเดรส
 10. กดปุ่ม [OK] เพื่อส่งข้อความ

การเรียกดูข้อความ (View messages)

การเรียกดูข้อความ (View a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → ข้อความส่วนตัว (My messages) → ข้อความเข้า (Inbox)
2. เลือกข้อความที่ต้องการ

การเรียกดูข้อความ MMS (View a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → ข้อความส่วนตัว (My messages) → ข้อความเข้า (Inbox)
2. เลือกข้อความ MMS ที่ต้องการ

การใช้บลูทูธ (Use Bluetooth)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรีหรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกล

การเปิดใช้งานบลูทูธ (Turn on Bluetooth)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → บลูทูธ (Bluetooth) → การทำงาน (Activation) → เปิด (On)
2. เลือก การเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัว (My phone's visibility) → เปิด (On) เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและ การจับคู่กับอุปกรณ์ บลูทูธ (Search for and pair with a Bluetooth device)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → บลูทูธ (Bluetooth) → อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices) → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ (Search for new devices)
2. เลือกอุปกรณ์
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล (Send data)

1. เข้าสู่แอปพลิเคชันหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ สมุดโทรศัพท์ (Phonebook), ไฟล์ส่วนตัว (My Files), สมุดบันทึก (Memo) หรือ ปฏิทิน (Calendar)
2. เลือกรายการที่คุณต้องการส่ง
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่งผ่าน (Send via) → บลูทูธ (Bluetooth)
4. สำหรับการส่งรายชื่อ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่ง
5. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
6. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การรับข้อมูล (Receive data)


1. เมื่อมีอุปกรณ์พยายามเข้าถึงเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
2. หากจำเป็น ให้กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

การใช้ปลอกหุ้ม (Use a leather case)

คุณสามารถใช้ปลอกหนังที่จัดให้สำหรับพกพาไปพร้อมกับโทรศัพท์ ปลอกหนังที่มีความทนทานนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี ในปลอกหนังนี้ยังมีแบตเตอรี่อยู่ในตัว จึงทำให้คุณไม่จำเป็นต้องพกแบตเตอรี่สำรองอีกต่อไป


**การใส่โทรศัพท์
เข้าไปในปลอกหนัง
(Insert the
phone)**

เลื่อนโทรศัพท์เข้าไปในตำแหน่งที่แสดง
จากนั้น ตัวล็อกจะล็อกโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

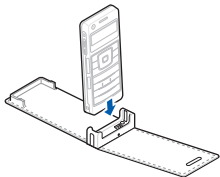


**การชาร์จโทรศัพท์
(Charge the
phone)**

เสียบสายที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับช่องต่อ
ด้านข้างของปลอกหนัง



**การถอดโทรศัพท์
ออกจากปลอกหนัง
(Remove the
phone)**

กดตัวล็อกที่อยู่ทั้งสองข้างตามภาพตัวอย่าง
พร้อมกับเลื่อนโทรศัพท์ที่ออกจากปลอก

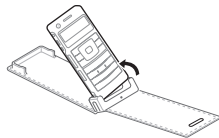


- แบตเตอรี่ที่อยู่ในปลอกหนังอาจหักงอ หรือชำรุดได้
ถ้าหากถือปลอกหนังอย่างไม่ระมัดระวัง และโปรตระวัง
เวลาที่คุณนั่ง หากคุณพกปลอกหนังไว้ในกระเป๋าหลัง
- โปรดเก็บปลอกหนังไว้ในที่ที่แห้งสนิท เนื่องจากความชื้น
จะทำให้ปลอกหนังเสียรูปทรงได้

การรีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset the phone)

หากโทรศัพท์ของคุณหยุดการทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่กำลังใช้งานอยู่ คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์ เพื่อกลับไปเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง

การรีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset the phone)

กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ในช่องเล็กๆ ข้างตัวเครื่อง ดังนั้นให้คุณใช้วัตถุที่มีปลายแหลมในการกดปุ่ม

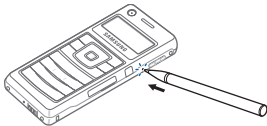

โทรศัพท์จะไม่สามารถเปิดเครื่องใหม่ได้เองอัตโนมัติ หลังจากทำการรีเซ็ต ดังนั้น ให้กดปุ่ม [๙] ค้างไว้ เพื่อเปิดเครื่อง

การใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (Multimedia player functions)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมัลติมีเดีย: เครื่องเล่นเพลง, กล้องถ่ายรูป, อัลบั้มมีเดีย, วิทยุ FM และเครื่องบันทึกเสียง

การใช้ปุ่มกดสำหรับเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (Use the multimedia player keys)

วิธีการใช้งาน (How to use)

ลากปุ่ม (Drag)

ลากปลายนิ้วของคุณบนปุ่มไปตามทิศทางของลูกศร



หากลากขึ้น หรือลง จะเป็นการเลื่อนไปที่ละสองตำแหน่งในรายการ



หากลากในลักษณะนี้ จะทำให้เลื่อนไปที่ละตำแหน่งในรายการ



หากลากในลักษณะนี้ จะเป็นการเลื่อนผ่านแท็บทีละแท็บ

กดปุ่ม (Press)

ค่อยๆ กดปุ่ม
จากนั้น
จึงปล่อยมือ



สามารถใช้งานตามหน้าที่ต่อไปนี้:

- ○ : เปิดรายการทางเลือก
- I◀◀ : ใช้งานเหมือนกับปุ่มคำสั่งซ้าย/ปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย
- ▶▶I : ใช้งานเหมือนกับปุ่มคำสั่งขวา/ปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวา
- ↶ : ปิดฟังก์ชันของเมนูปัจจุบัน

กดปุ่มค้างไว้ (Hold)

กดปุ่มและค้างไว้



ใช้สำหรับย้อนกลับ หรือเดินหน้า
ไปยังแต่ละไฟล์อย่างต่อเนื่อง
จนกว่าคุณจะเลิกกดปุ่ม



- เมื่อหน้าจอแสดงเครื่องเล่นมัลติมีเดียปิดลง ให้กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเปิดหน้าจออีกครั้ง
- ใช้เมนูการสอนที่อยู่ในตัวเครื่อง เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ปุ่มกดสำหรับเครื่องเล่นมัลติมีเดีย

การเข้าสู่เมนูและทางเลือกต่างๆ (Access menus or options)

เข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

1. ในโหมดปกติ ให้ลากปุ่มกดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา เพื่อเลื่อนผ่านสัญลักษณ์ของเมนู: เครื่องเล่นเพลง (Music player), กล้องถ่ายรูป (Camera), อัลบั้ม (Album), วิทยุ FM (FM radio) และ เครื่องบันทึกเสียง (Voice recorder)



ฟังก็ชั่น
เครื่องเล่น
มัลติมีเดีย

2. กดปุ่ม [▶||] เพื่อเข้าสู่เมนูที่เลือกไว้
3. กดปุ่ม [↶] เพื่อออกจากเมนู

การเลือกทางเลือก (Select an option)

1. ในโหมดเมนู ให้กดปุ่ม [○] เพื่อเปิดรายการทางเลือก
2. เลื่อนขึ้นหรือลงโดยการลากปุ่มขึ้นหรือลง หรือกดที่มุมของปุ่มกด
3. กดปุ่ม [▶||] เพื่อยืนยันทางเลือกที่เลือกไว้
4. หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า ให้กดปุ่ม [◀◀] (⏮) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
5. กดปุ่ม [↶] เพื่อปิดรายการทางเลือก

การป้อนข้อความ (Enter text)

เปลี่ยนโหมดการป้อน ข้อความ (Change the text input mode)

1. ในหน้าจอการป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม [▶▶I]
2. ลากปุ่มในทิศทางขึ้น หรือลง เพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม [▶II]

การป้อนตัวอักษร (Enter characters)

1. เลือกขนาดตัวอักษร
2. ลากปุ่มไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกกลุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม [▶II] เพื่อใช้งานสิ่งที่คุณเลือก
4. ป้อนคำให้ครบทั้งคำ
5. กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อเว้นวรรค แล้วจึงป้อนคำถัดไป

การเล่นเพลง (Play music)

การคัดลอกไฟล์ เพลงลงในโทรศัพท์ (Copy music files to the phone)

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงชนิด .mp3, .aac, .aac+, .m4a และ .wma โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเสริม Samsung PC Studio โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม Samsung PC Studio
- รับไฟล์เพลงผ่านบลูทูธ
- คัดลอกลงในการ์ดความจำ จากนั้นจึงใส่การ์ดลงในตัวเครื่อง
- ดึงไฟล์เพลงมาจากโปรแกรม Windows Media Player

**การใช้ฮาร์ดแวร์
ร่วมกับโปรแกรม
Windows
Media Player
(Synchronise
with Windows
Media Player)**

คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงลงในเครื่อง
โทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Windows Media
Player 11

1. ในโหมดปกติของโทรศัพท์ กดปุ่ม <เมนู>
(<Menu>) และเลือก การตั้งค่า
(Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์
(Phone settings) → การตั้งค่า USB
(USB setting) → ถ่ายโอนมีเดีย
(Media transfer)
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
ด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์เสริม
3. เลือก **Sync digital media files to
this device** เมื่อมีหน้าต่างป๊อปอัพแสดง
ขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

4. ป้อนชื่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ และ
คลิก **เสร็จสิ้น (Finish)**
5. เลือกเพลงที่ต้องการแล้วลากไฟล์ไปยัง
รายการซิงค์
6. คลิก **เริ่มการซิงค์ (Start Sync)**
7. เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้นลง ให้ยกเลิกการ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์

**การเล่นไฟล์เพลง
(Play music
files)**

1. ในโหมดปกติของเครื่องเล่นมัลติมีเดีย ให้เข้าไปที่เมนู **เครื่องเล่นเพลง (Music player)**
2. กดปุ่ม **[▶||]** เพื่อเริ่มการฟังเพลง
3. ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - กดปุ่ม **[▶||]** เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
 - กดปุ่ม **[1◀◀]** เพื่อรีเซ็ตการการเล่นเพลง แล้วกดนี้อีกครั้งภายใน 3 วินาที เพื่อกลับไปยังไฟล์เพลงที่ผ่านมา
 - กดปุ่ม **[1◀◀]** ค้างไว้เพื่อไปยังไฟล์ที่ผ่านมาแบบเร็ว
 - กดปุ่ม **[▶▶1]** เพื่อข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
 - กดปุ่ม **[▶▶1]** ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ที่อยู่ก่อนหน้าแบบเร็ว

- กดปุ่ม **[ระดับเสียง]** เพื่อปรับระดับเสียง
- ลากปุ่มไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเข้าสู่รายการเพลง หรือตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

4. กดปุ่ม **[↺]** เพื่อหยุดการเล่นเพลง

**การใช้อุปกรณ์เสริม
อย่างบลูทูธเฮดเซต
(Use an
optional
Bluetooth
headset)**

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม **[○]** เพื่อเปิดรายการของทางเลือก
2. เลือก **เล่นผ่าน (Play via) → เลือกทางเลือก**
หากเลือก **Bluetooth dual stereo headset** คุณสามารถเชื่อมต่อเฮดเซตสองสายเข้ากับตัวเครื่องโทรศัพท์พร้อมกัน

- ค้นหาและเลือกบลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ท
- ป้อนรหัส PIN บลูทูธของเฮดเซ็ท 0000 และกดปุ่ม [I◀◀]



- หากคุณใช้ฟังก์ชัน dual stereo อาจไม่สามารถใช้บลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ทในการเล่นเพลงได้ หากไม่มีการรองรับบริการ MP3 สตรีมมิ่ง
- รูปแบบไฟล์บางชนิด เช่น ไฟล์เพลงจากการ์ตูนความจำ อาจไม่รับรองการใช้งาน dual headset
- คุณจะไม่สามารถใช้เสียง 3D เลือกชนิดของ อีควอไลเซอร์ หรือปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม [ระดับเสียง] ขณะฟังเพลงด้วยบลูทูธเฮดเซ็ท

การสร้างรายการเพลง (Create a playlist)

- จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้ลากปุ่มไปทางด้านขวา
- กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่รายการเพลงที่ชอบ
- กดปุ่ม [O] และเลือก **สร้างรายการเพลงใหม่ (Create playlist)**
- ป้อนชื่อรายการเพลงและกดปุ่ม [I◀◀]
- กดปุ่ม [I◀◀] เพื่อเข้าสู่รายการเพลงทั้งหมด
- เลื่อนไปยังไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [O]
- เลือก **เพิ่มไปยังรายการเพลง (Add to playlist) → ที่เลือก (Selected) หรือทั้งหมด (All)**
- สำหรับ **ทั้งหมด (All)** ให้กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [I◀◀]

9. เลือกรายการเพลงที่คุณเพิ่งสร้างเสร็จ
10. หลังจากเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่รายการเพลงที่ชอบ
11. เลือกรายการเพลงที่คุณเพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อเริ่มการเล่นเพลง

การเลือกรายการเพลง (Select a playlist)

ขณะใช้เมนูเครื่องเล่นเพลง ไฟล์เพลงจะถูกเรียงลำดับตามรายการของเพลงที่เล่นบ่อยที่สุด หรือรายการเพลงที่เล่นไว้นานที่สุด นอกจากนี้รายการเพลงที่คุณสร้างไว้ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าไปเลือกฟังเพลงที่ชอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้ลากปุ่มไปทางด้านขวา
2. กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่รายการเพลงที่ชอบ
3. เลือกรายการเพลงที่คุณต้องการ

การใช้ทางเลือกของเครื่องเล่นเพลง (Use player options)

จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม [O] ทางเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรายการเพลงปัจจุบัน

- **โอนไปยัง/โอนไปยังเครื่อง (Transfer to/Transfer to phone):** ส่งสัญญาณเสียงไปที่ลำโพงของตัวเครื่อง หรือบลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ท
- **เล่นผ่าน (Play via):** เริ่มการเล่นเพลงผ่านลำโพงของตัวเครื่อง หรือบลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ท
- **หยุด (Stop):** หยุดการเล่นเพลง
- **เพิ่มรายการเพลง (Add to playlist):** เพิ่มรายการเพลงปัจจุบันลงในรายการเพลงที่ชอบ
- **ลบ (Delete):** ลบรายการเพลงปัจจุบัน

-
- **เพิ่มไปยังรายการอื่นๆ (Add to other lists):** เพิ่มไฟล์ปัจจุบันลงในรายการเพลงอื่น
 - **ย้ายจากรายการเพลง (Remove from playlist):** ยกเลิกไฟล์ปัจจุบันจากรายการเพลง
 - **ทำรายการ (Activate):** รับอนุญาตอนุญาตใหม่จากเว็บไซต์ที่อนุญาต
 - **รายละเอียด (Details):** เข้าไปดูรายละเอียดของไฟล์
 - **การจัดการคีย์ (Key management):** ใช้สำหรับจัดการกับกุญแจการอนุญาต

การจัดรูปแบบเครื่อง เล่นเพลง (Customise music player settings)

จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้ลากปุ่มไปทางด้านซ้าย

- **แสดงซ้ำ (Repeat):** เลือกชนิดของโหมดเล่นซ้ำ
- **สับเปลี่ยน (Shuffle):** ตั้งเครื่องเล่นเพลงให้สามารถเล่นเพลงแบบสุ่ม
- **เสียง 3D (3D Sound):** เปิดหรือปิดเสียงแบบ 3D
- **ชนิดอีควอไลเซอร์ (Equalizer type):** เลือกการตั้งค่าอีควอไลเซอร์
- **ระดับ (Volume):** เลือกระดับเสียง
- **อัลบั้มอาร์ต (Album art):** ตั้งเครื่องเล่นเพลงให้แสดงภาพอัลบั้ม หากเป็นไฟล์ที่มีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)



- ห้ามถ่ายภาพบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายรูป
- ห้ามถ่ายภาพในกรณีที่น่าจะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
- ขณะถ่ายภาพในที่ที่มีแสงแดดจ้า อาจปรากฏเงาซ้อนขึ้นบนภาพถ่าย

การจัดรูปแบบกล้องถ่ายรูป (Customise the camera settings)

1. ในโหมดปกติ เข้าไปที่เมนู **กล้องถ่ายรูป (Camera)** หน้าจอโทรศัพท์จะทำหน้าที่เป็นช่องมองภาพ
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
3. กดปุ่ม **[▶II]** เพื่อถ่ายรูป รูปที่ถ่ายจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

4. ลากปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตรวจสอบส่วนของภาพที่ซ่อนอยู่
5. กดปุ่ม **[I◀◀]** เพื่อกลับสู่ช่องมองภาพ หรือ กดปุ่ม **[▶▶I]** เพื่อลบรูปถ่าย

การปรับภาพ (Adjust an image)

ในโหมดจับภาพ ให้ปรับภาพที่ต้องการถ่าย:

- ลากปุ่มทางด้านขวาในทิศทาง ขึ้น/ลง แล้วปล่อย เพื่อปรับความสว่าง
- กดปุ่ม **[ระดับเสียง]**, ลากปุ่มทางด้านซ้ายในทิศทาง ขึ้น/ลง หรือกดปุ่มนี้ทางด้านซ้ายแล้วปล่อย เพื่อซูมเข้า หรือซูมออก

- กดปุ่ม [I◀◀] เพื่อเปลี่ยนจากช่องมองภาพเป็นหน้าจอโทรศัพท์
- กดปุ่ม [O] หรือลากปุ่มไปทางด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่รายการทางเลือก และเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
- กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึก

การจัดรูปแบบกล้องถ่ายรูป (Customise the camera settings)

ในโหมดจับภาพ กดปุ่ม [O] เพื่อเข้าสู่รายการทางเลือกต่อไปนี้

- โหมดการถ่ายรูป (Shooting mode): ใช้สำหรับตั้งกล้องให้สามารถจัดเก็บภาพโดยอัตโนมัติ
- ขนาด (Size): เลือกขนาดของภาพที่จะถ่าย
- การตั้งเวลา (Timer): ตั้งการหน่วงเวลาก่อนถ่ายภาพ

- เอฟเฟ็ค (Effects): เปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟคมาใช้
- เฟรม (Frames): ใช้กรอบตกแต่งภาพ
- ความสมดุลสีขาว (White balance): ปรับอุณหภูมิสีของกล้อง
- ISO: เปลี่ยนการตั้งค่า ISO ซึ่งควบคุมความไวแสงของกล้อง หากมีแสงน้อยให้ใช้ค่าความไวแสงสูง
- รายการซีน (Scene programs): ตั้งกล้องสำหรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืน
- โหมดแสดงตัวอย่างภาพ (Viewfinder mode): เลือกหน้าจอแสดงตัวอย่างของภาพ

ในโหมดจับภาพ ให้ลากปุ่มไปทางขวาเพื่อเปิดรายการทางเลือก

- **คุณภาพ (Quality):** เลือกคุณภาพของภาพ
- **เสียงชัตเตอร์ (Shutter sound):** เลือกเสียงที่จะดังขึ้นในเวลาที่ปุ่มชัตเตอร์ทำงาน
- **เสียงการซูม (Zoom sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการซูม
- **เสียงการปรับแสงสว่าง (Brightness sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการปรับความสว่าง

การเรียงรูปภาพ (View photos)

1. ในโหมดจับภาพ ลากปุ่มไปทางขวาเพื่อเปิดรายการ **รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)**
2. กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อเปิดแฟ้มภาพอื่นๆ
3. เลือกรูปถ่ายจากรายการ
4. กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อเรียกดูภาพอื่นๆ

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดจับภาพ กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึก
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุและปรับภาพตามต้องการ
3. กดปุ่ม [▶II] เพื่อเริ่มการบันทึก

-
4. กดปุ่ม [▶II] เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอ
ที่ถ่ายได้จะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ
 5. กดปุ่ม [▶II] เพื่อเรียกดูวิดีโอ
 6. กดปุ่ม [I◀◀] เพื่อกลับไปยังช่องมองภาพ
หรือ กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อลบวิดีโอที่เพิ่งถ่าย

การปรับภาพ (Adjust an image)

ในโหมดบันทึก ให้ท่านปรับภาพ
ที่ต้องการถ่าย:

- ลากปุ่มทางด้านขวาในทิศทาง ขึ้น/ลง
แล้วปล่อย เพื่อปรับความสว่าง
- กดปุ่ม [ระดับเสียง] หรือลากปุ่มทาง
ด้านซ้ายในทิศทาง ขึ้น/ลง เพื่อซูมเข้า
ซูมออก

การจัดรูปแบบ กล้องถ่ายรูป (Customise the camcorder settings)

- กดปุ่ม [O] หรือลากปุ่มไปทางด้านซ้าย
เพื่อเข้าสู่รายการทางเลือก และเปลี่ยน
การตั้งค่ากล้องวิดีโอ
- กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อเข้าสู่โหมดจับภาพ

ในโหมดบันทึก กดปุ่ม [O] เพื่อเข้าสู่รายการ
ทางเลือกต่อไปนี้

- **ขนาด (Size):** เลือกขนาดของเฟรมภาพ
- **การตั้งเวลา (Timer):** ตั้งการหน่วงเวลา
ก่อนถ่ายภาพ
- **เอฟเฟ็ค (Effects):** เปลี่ยนโทนสี
หรือนำสเปเชียลเอฟเฟคมาใช้
- **ความสมดุลสีขาว (White balance):**
ปรับอุณหภูมิสีของกล้อง

- **บันทึกเสียง/ไม่บันทึกเสียง**
(Record audio/Not record audio):
เลือกที่ต้องการบันทึกวิดีโอพร้อมเสียงหรือไม่
- **โหมดการบันทึก (Recording mode):**
เลือกโหมดการบันทึกวิดีโอ
- **โหมดแสดงตัวอย่างภาพ (Viewfinder mode):** เลือกหน้าจอแสดงตัวอย่างของภาพ

ในโหมดบันทึก ให้ลากปุ่มไปทางซ้าย เพื่อเปิดรายการทางเลือก

- **คุณภาพ (Quality):** เลือกคุณภาพของภาพ
- **เสียงการซูม (Zoom sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการซูม
- **เสียงการปรับแสงสว่าง (Brightness sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการปรับความสว่าง

การแสดงวิดีโอ (Play videos)

1. ในโหมดบันทึก ให้ลากปุ่มไปทางด้านขวา เพื่อเปิดรายการ **วิดีโอคลิปส่วนตัว** (My video clips)
2. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อเปิดแฟ้มภาพอื่นๆ
3. เลือกวิดีโอคลิปจากรายการ

การเรียกดูรูปถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้ม (View photos and videos in Album)

การเรียกดูรูปถ่าย (View photos)

1. ในโหมดปกติ ให้เข้าสู่ **อัลบั้ม (Album)** จากค่าเริ่มต้น หน้าจอของภาพต่างๆ จะเปิดขึ้น
2. เลือกเพิ่มรูปภาพ
3. เลือกรูปภาพ

-
- กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อเรียกดูภาพอื่นๆ
 - กดปุ่ม [▶▶I] เพื่อแสดงรูปถ่ายแบบเต็มหน้าจอ

การแสดงผลรูปถ่ายแบบสไลด์โชว์ (View photos as a slide show)

- จากหน้าจอแสดงผลภาพ ให้เลือกแฟ้มของรูปถ่ายที่ต้องการ
- เลือกรูปถ่าย
- กดปุ่ม [O] เพื่อเปิดรายการทางเลือก
- เลือก **แสดงแบบสไลด์ (Slide show)**
→ เลือกระยะเวลาห่างระหว่างภาพ จากนั้นการแสดงผลภาพแบบสไลด์จะเริ่มต้นขึ้น

การแสดงผลวิดีโอ (Play videos)

- ในโหมดปกติ ให้เข้าสู่ **อัลบั้ม (Album)**
- กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อเข้าสู่ **วิดีโอ (Videos)**
- เลือกแฟ้มของวิดีโอ
- เลือกไฟล์วิดีโอ จากนั้นวิดีโอจะเริ่มแสดงผลภาพ
- ระหว่างแสดงผลภาพ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
 - กดปุ่ม [▶II] เพื่อหยุดแสดงชั่วคราว หรือเริ่มการแสดงผลอีกครั้ง
 - กดปุ่ม [I◀◀] เพื่อกลับไปยังไฟล์ที่เพิ่งผ่านมา
 - กดปุ่ม [I◀◀] ค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา

- กดปุ่ม [▶▶▶] เพื่อข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
 - กดปุ่ม [▶▶▶] ค้างไว้เพื่อไปยังไฟล์ที่อยู่ข้างหน้า
 - กดปุ่ม [ระดับเสียง] หรือลากปุ่มทิศทางขึ้นหรือลง เพื่อปรับระดับเสียง
6. กดปุ่ม [↺] เพื่อหยุดการแสดงวิดีโอ

การใช้ทางเลือกของไฟล์ (Using file options)

จากรายการของรูปถ่าย หรือวิดีโอ ให้กดปุ่ม [○] เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- แสดง/แสดง (View/Play): เปิดไฟล์ที่เลือกไว้
- ทำรายการคีย์ (Activate key): รับอนุญาตการอนุญาต ที่ได้รับจากเว็บไซต์

- ลบ (Delete): ลบไฟล์ที่เลือกไฟล์ หรือไฟล์ทั้งหมด
- เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือกไว้
- แสดงแบบสไลด์ (Slide show): เรียกดูรูปถ่ายในแฟ้มที่เลือกไว้ปัจจุบัน ในแบบสไลด์โชว์
- แสดงโดย (View by): เปลี่ยนโหมดการแสดงผลของรายการ
- แสดงไปยังบลูทูธ (Bluetooth visibility): แชร์ไฟล์กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- ล็อก/ไม่ล็อก (Lock/Unlock): ล็อกไฟล์เพื่อป้องกันจากการถูกลบ

-
- รายละเอียด (Details): เข้าไปดูรายละเอียดของไฟล์
 - การตั้งค่า (Settings): เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องเล่นวีดีโอ

การตั้งค่าโหมดแสดง (View mode settings): ตั้งเครื่องเล่นวีดีโอให้เล่นวีดีโอคลิปแบบเต็มหน้าจอ

การตั้งค่าความสว่าง (Brightness settings): ปรับความดกสว่างของหน้าจอเครื่องเล่นวีดีโอ

- การจัดการคีย์ (Key management): ใช้สำหรับจัดการกับปุ่มการอนุญาต

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

ในการฟังวิทยุ FM คุณจะต้องเชื่อมต่อเฮดเซตเข้ากับโทรศัพท์ก่อนเพื่อใช้สำหรับเป็นเสาอากาศ

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

1. เสียบสายเฮดเซตเข้ากับช่องต่อเฮดเซต/ที่ชาร์จแบตเตอรี่
2. ในโหมดปกติ ให้เข้าสู่ วิทยุ FM (FM radio)
3. กดปุ่ม [▶||] เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อสแกนหาคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่มี

5. ขณะฟังวิทยุ FM:

- กดปุ่ม [ระดับเสียง] หรือลากปุ่มในทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง
- กดปุ่ม [○] และเลือก **เพิ่มไปยังสถานที่ตั้งไว้ (Add to preset channels)** เพื่อเพิ่มสถานีปัจจุบันลงในรายการสถานี

6. กดปุ่ม [▶||] เพื่อปิดวิทยุ FM

เลือกใช้ระหว่างลำโพงโทรศัพท์กับเฮดเซต (Switch between the phone speaker and headset)

1. จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม [○] เพื่อเปิดรายการทางเลือก
2. เลือก **เปิดลำโพง (Speaker on)** จากนั้น เสียงจะดังออกทางลำโพงของตัวเครื่อง
3. หากต้องการกลับไปใช้เฮดเซต ให้กดปุ่ม [○] และเลือก **เปิดหูฟัง (Earphone on)**

การสร้างรายการสถานีวิทยุ (Set up a radio station list)

การใช้การค้นหาอัตโนมัติ:

1. จากหน้าจอวิทยุ FM ให้ลากปุ่มไปทางด้านขวา
2. เลือก **ค้นหาอัตโนมัติ (Self tuning)** โทรศัพท์จะบันทึกสถานีอัตโนมัติ

การเพิ่มสถานีวิทยุด้วยตนเอง:

1. จากหน้าจอวิทยุ FM ให้ลากปุ่มไปทางด้านขวา
2. เลือก **เพิ่มเติม (Add more)**
3. เลือก **อัตโนมัติ (Auto)** และเลื่อนผ่านสถานีที่มีอยู่ และกดปุ่ม [►II] เมื่อคุณพบสถานีที่คุณต้องการ
เลือก **เลือกเอง (Manual)** เพื่อเลื่อนผ่านคลื่นสถานีวิทยุ ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [►II]
4. เมื่อทำการรายการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [◀] เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM

การฟังสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ (Listen to the saved stations)

1. จากหน้าจอวิทยุ FM ให้ลากปุ่มไปทางด้านซ้าย
2. เลือก **สถานีที่ตั้งไว้เท่านั้น (Preset channels only)** → **เปิด (On)** เพื่อให้ฟังก์ชันวิทยุ FM เลื่อนผ่านเฉพาะสถานีที่บันทึกไว้ในรายการ
3. กดปุ่ม [◀] เพื่อกลับไปยังหน้าจอวิทยุ FM
4. กดปุ่ม [I◀◀] หรือ [▶▶I] เพื่อเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ

การใช้เครื่องบันทึกเสียง (Use the voice recorder)

การบันทึกเสียง (Record a voice memo)

1. ในโหมดปกติ ให้เข้าไปที่ **เครื่องบันทึกเสียง (Voice recorder)**
2. กดปุ่ม [▶||] เพื่อเริ่มการบันทึก
3. พูดใส่ไมโครโฟน
4. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [◀] เสียงจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม [▶||] เพื่อฟังเสียงที่เพื่อบันทึก หรือกดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อบันทึกเสียงเพิ่มเติม

การฟังเสียงบันทึก (Review a voice memo)

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้ลากปุ่มไปทางขวา เพื่อเข้าสู่รายการเสียงบันทึก
2. เลือกเสียงบันทึกที่ต้องการ จากนั้นเสียงที่คุณเลือกจะถูกเปิดขึ้น
3. ระหว่างเปิดฟังเสียง ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
 - กดปุ่ม [▶||] เพื่อหยุดการฟังเสียงชั่วคราว หรือกลับสู่การฟังอีกครั้ง
 - กดปุ่ม [◀◀] เพื่อกลับไปยังไฟล์ที่เพิ่งผ่านมา
 - กดปุ่ม [◀◀] ค้างไว้เพื่อเลื่อนกลับไปยังไฟล์ที่ผ่านๆ มา
 - กดปุ่ม [▶▶] เพื่อไปยังไฟล์เสียงถัดไป

- กดปุ่ม [▶▶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ที่อยู่ด้านหน้าๆ
- กดปุ่ม [ระดับเสียง] หรือลากปุ่มในทิศทางขึ้นหรือลง เพื่อปรับระดับเสียง

4. กดปุ่ม [🔇] เพื่อหยุดการฟังเสียง



ฟังก์ชันเครื่องบันทึกเสียงสามารถรองรับได้เฉพาะไฟล์รูปแบบ .amr หากต้องการเล่นเสียงอื่นๆ ให้เข้าสู่แฟ้ม เสียง (Sounds) ในเมนู ไฟล์ส่วนตัว (My Files)

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานของโทรศัพท์

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call log)

เมนู	คำอธิบาย
การโทรล่าสุด, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่รับสาย	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการโทรครั้งล่าสุด ทั้งเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่รับสาย
ลบทั้งหมด	ลบข้อมูลการโทรทั้งหมดที่ลงทะเบียน
เวลาการโทร	ตรวจสอบระยะเวลาการโทร ทั้งการ โทรออก และรับสาย

เมนู	คำอธิบาย
ค่าโทร	ตรวจค่าโทรที่คุณใช้ไป จะสามารถใช้บริการนี้ได้ หาก SIM card ของคุณรองรับได้

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

เมนู	คำอธิบาย
รายชื่อ	ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์
เพิ่มรายชื่อ	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์
กลุ่ม	จัดรายชื่ลงในกลุ่มผู้โทร

เมนู	คำอธิบาย
โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วนให้กับเบอร์ที่คุณโทรออกเป็นประจำ
นามบัตรส่วนตัว	สร้างนามบัตรเพื่อส่งให้กับบุคคลอื่นทางโทรศัพท์
หมายเลขผู้ใช้	ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือตั้งชื่อให้กับแต่ละหมายเลข
การจัดการ	จัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์
หมายเลขบริการ	เรียกดูหมายเลขโทรออกสำหรับบริการต่างๆ (SDN) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ หาก SIM card ของคุณรองรับ

แอปพลิเคชัน (Applications)

เมนู	คำอธิบาย
เครื่องเล่นเพลง	ใช้สำหรับฟังเพลง คุณสามารถสร้างรายการเพลงด้วยตนเอง
เวลาโลก	กำหนดโซนในประเทศ และสามารถค้นหาเวลาในส่วนอื่นๆ ของโลก
การตั้งเวลาเตือน	ตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับปลุกในเวลาเช้าหรือตั้งเสียงเตือนตามเวลาที่กำหนด
การตั้งเวลา	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์ทำการนับถอยหลัง
การจับเวลา	ใช้สำหรับจับเวลาที่คุณใช้

เมนู	คำอธิบาย
สมุดบันทึก	ใช้สำหรับจดบันทึกสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการจัดการต่อไป
การจัดการคีย์	ใช้สำหรับจัดการกับกุญแจการอนุญาตที่คุณได้รับเพื่อเปิดใช้งานไฟล์มีเดียที่ถูกล็อกไว้ด้วยระบบ DRM
บริการ SIM	ใช้บริการเสริมต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

บราวเซอร์ (Browser)

เมนู	คำอธิบาย
เว็บหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์คและโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย
ใส่ URL	ป้อน URL แอดเดรส เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน
เว็บที่ชอบ	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน
หน้าที่บันทึกไว้	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่บันทึกไว้ขณะออนไลน์
ประวัติ	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชม

เมนู	คำอธิบาย
ลบความจำ	ลบแคช ซึ่งเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้สำหรับบันทึกหน้าเว็บเพจที่เพิ่งเข้าชมล่าสุด
การตั้งค่าบราวเซอร์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไร้สาย

ข้อความ (Messages)

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความ	เขียนและส่งข้อความใหม่ที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย
ข้อความส่วนตัว	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้รับ, ที่ส่งออก หรือไม่สามารถส่งได้

เมนู	คำอธิบาย
ข้อความที่ตั้งไว้	ใช้สำหรับสร้างและใช้งานข้อความที่ตั้งไว้ซึ่งมักเป็นข้อความหรือประโยคที่คุณใช้เป็นประจำ
ลบทั้งหมด	ใช้สำหรับลบข้อความพร้อมๆ กันทีละแป้ม
การตั้งค่า	ใช้สำหรับตั้งค่าทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อความ
ข้อความ SOS	ระบุทางเลือกสำหรับการรับและส่งข้อความ SOS คุณสามารถส่งข้อความ SOS โดยกดปุ่ม [ระดับเสียง] 4 ครั้งในโหมดปกติ ขณะปุ่มกดด้านหน้าถูกล็อก
สถานะความจำ	ตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไปในแต่ละแป้ม

ไฟล์ส่วนตัว (My Files)

เมนู	คำอธิบาย
รูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, เสียง, ไฟล์อื่นๆ	เข้าสู่ไฟล์มีเดียและไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
การรีดความจำ	เข้าสู่ไฟล์ที่บันทึกไว้บนการรีดความจำ เมนูนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใส่การรีดความจำลงในเครื่อง
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำของรายการมีเดีย

ปฏิทิน (Calendar)

ใช้สำหรับจัดทำตารางเวลาส่วนตัว

กล้องถ่ายรูป (Camera)

เข้าสู่เมนูนี้เพื่อใช้งานกล้องถ่ายรูปในตัวเครื่อง เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

การตั้งค่า (Settings)

เมนู	คำอธิบาย
เวลาและวันที่	ตั้งเวลาและวันที่ที่ใช้แสดงบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ข้อความต้อนรับ	ป้อนข้อความต้อนรับที่จะแสดงขึ้นอย่าง สั้นๆ เวลาที่คุณเปิดเครื่อง

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสำหรับเป็นทางลัด เพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการโดยตรงจาก โฮมดิสก์
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกดระดับเสียง	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการตอบรับ เมื่อคุณกดปุ่ม [ระดับเสียง] ค้างไว้ เวลา ที่มีสายเข้า
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าแบบพิเศษ	เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับใช้งาน โทรศัพท์
การตั้งค่าโทรศัพท์ → โฮมดิสก์ออนไลน์	ตั้งโทรศัพท์ให้เข้าสู่โฮมดิสก์ออนไลน์ ทำให้ฟังก์ชันที่ต้องใช้งานผ่านเครือข่าย ไม่สามารถทำงานได้

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า USB	เลือกโหมด USB สำหรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย USB
การตั้งค่าจอภาพ → แบบสีเมนู	เลือกแบบสีแสดงหน้าจอสำหรับโหมดเมนู แบบสีเมนู
การตั้งค่าจอภาพ →	ปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสง ความสว่างหน้าจอ
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงการโทรออก	จัดรูปแบบการตั้งค่าของหน้าจอขณะ โทรออก
การตั้งค่าเสียง → เสียงเรียกเข้า	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าเสียง →	เลือกเสียงที่จะดังขึ้นเวลาที่คุณกดปุ่ม เสียงปุ่มกด

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเสียง → เสร็จ ยังข้อความ	เปลี่ยนเสียงที่จะดังขึ้นในเวลาที่ได้รับ ข้อความ ซึ่งจะต่างกันไปตามชนิดของ ข้อความ
การตั้งค่าเสียง → เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	เลือกเสียงดนตรีที่จะดังขึ้นในเวลาเปิด หรือปิดเครื่อง
การตั้งค่าเสียง → โท มดปิดเสียง	เลือกวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการเตือนตามเวลา ที่กำหนด ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดปิดเสียง
การตั้งค่าเสียง →	จัดรูปแบบเสียงเตือนพิเศษของโทรศัพท์ เสียงเตือนพิเศษ
การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงหน้าจอ	กำหนดระยะเวลาของไฟแสดงหน้าจอ หรือหน้าจอ เวลาที่คุณไม่ใช้งานโทรศัพท์

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงปุ่มกด	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการควบคุม การใช้งานแสงสว่างปุ่มกด
การเรียนรู้วิธีใช้งาน	แสดงวิธีใช้งานปุ่มกดสำหรับฟังก์ชัน เครื่องเล่นมัลติมีเดีย
บริการเครือข่าย → การโอนสาย	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถโอนสายไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
บริการเครือข่าย → ระงับการโทร	ตั้งระงับการโทรของคุณ
บริการเครือข่าย → การรับสายซ้อน	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถเตือนคุณให้ทราบ ว่ามีสายอื่นแทรกเข้ามา ขณะที่คุณกำลัง ใช้สาย

เมนู	คำอธิบาย
บริการเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้ในเวลาที่คุณ อยู่นอกเครือข่ายหลัก หรือตั้งให้โทรศัพท์ สามารถเลือกเครือข่ายได้เองอัตโนมัติ
บริการเครือข่าย → การแสดงการโทร	ตั้งโทรศัพท์เพื่อให้ซ่อนเบอร์โทรศัพท์ ของคุณเพื่อไม่ให้คู่สนทนามองเห็นได้
บริการเครือข่าย → ศูนย์ข้อความเสียง	จัดเก็บหมายเลขของศูนย์ข้อความเสียง และเข้าไปฟังข้อความเสียงที่ส่งถึงคุณ
บริการเครือข่าย → กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ	กำหนดการโทรเฉพาะระหว่างกลุ่มผู้โทร ที่คุณเลือก

แบบ	คำอธิบาย
บลูทูธ	เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
ระบบป้องกัน → ตรวจรหัส PIN	เปิดใช้รหัส PIN เพื่อป้องกันการใช้งาน SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์

แบบ	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → รายการส่วนตัว	ป้องกันการเข้าถึงข้อความ, ไฟล์ต่างๆ หรือเมนูการใช้งานทั้งหมดที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ ยกเว้นการโทร
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งโทรศัพท์ให้ทำงานกับ SIM card ปัจจุบันเท่านั้น โดยการกำหนดรหัสล็อก SIM
ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดเบอร์โทรออก	ตั้งโทรศัพท์ให้จำกัดการโทรระหว่างหมายเลขที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่งเท่านั้น หาก SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2 หาก SIM card ของคุณสามารถรองรับการใช้งานนี้
ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริกเกอร์	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถส่งข้อความติดตามไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM card อันใหม่ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ หากผู้ให้บริการของคุณไม่รองรับการใช้งานนี้
ตั้งค่า การเชื่อมต่อ	สร้างและจัดรูปแบบการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเครือข่าย

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าใหม่	รีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่คุณเคยทำได้
ข้อมูลโทรศัพท์	ตรวจสอบรหัสประจำตัวเครื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชัน

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information)

การรับรองข้อมูล SAR (SAR certification information)

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในเรื่องการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.¹

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.679 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยการนำโทรศัพท์มาทดสอบกับตำแหน่งการใช้งานมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุด ในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดระดับสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะการใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ระบุ นั่นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้ตรงความต้องการในแต่ละเครือข่าย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับฐานของสถานีเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

1. ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตที่ระบุไว้นี้ได้รวมถึงค่าตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่อาจมีความแปรผันในเรื่องการคำนวณ ซึ่งค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงานสำหรับแต่ละประเทศ และย่านความถี่ของเครือข่าย

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตามเครือข่าย และพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งานอย่างมาก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด หากสังเกตเห็นว่า แบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่รุ่นใหม่
- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)

- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิป หรือปากกา สัมผัสกับขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ห้ามพกพาแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าก้นที่อาจมีโลหะอยู่ เพราะการลัดวงจรจะทำให้แบตเตอรี่ชาร์จ และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควร นำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างดียเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

ขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยให้เสาอากาศชี้ข้ามหัวไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่างอาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ ควบคุมระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รับปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกันสัญญาณ RF ที่อยู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

แพทย์ส่วนใหญ่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้

โปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษากับผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานบริการ) และสังเกต การเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลัง ทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึง ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิง เช่น โพรเพน หรือ บิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช, ผุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการ ติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือ ของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ทางการแพทย์

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบาง เครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งาน โทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการ ของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม [↵]

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ เช่น การระงับการโทร ในขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออก ฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่าง ผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิด อันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้

- โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์
- สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายทั้งแบบติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลาที่คุณนั่งรถขยายตัว
- โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติหรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานการออกแบบระดับแถวหน้า และพิถีพิถัน จึงควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอนี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้

- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่มีมาตรการระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ, เตาไฟ หรือหม้อน้ำรถยนต์ เพราะโทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป

- หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ฉลากแสดงความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่อยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถรับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตโทรศัพท์ได้ แม้จะยังไม่ครบระยะเวลาการรับประกันก็ตาม
- หากคุณต้องการใช้แสงแฟลช หรือแสงไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ โปรดอย่านำไปใช้ใกล้กับดวงตา เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้
- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

- * ใจความบางส่วนของผู้่มือการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13635A
Thai. 05/2007. Rev. 1.2